




meccanocar®

Trapano

Modello
418 00
05500 5672

Serie
B

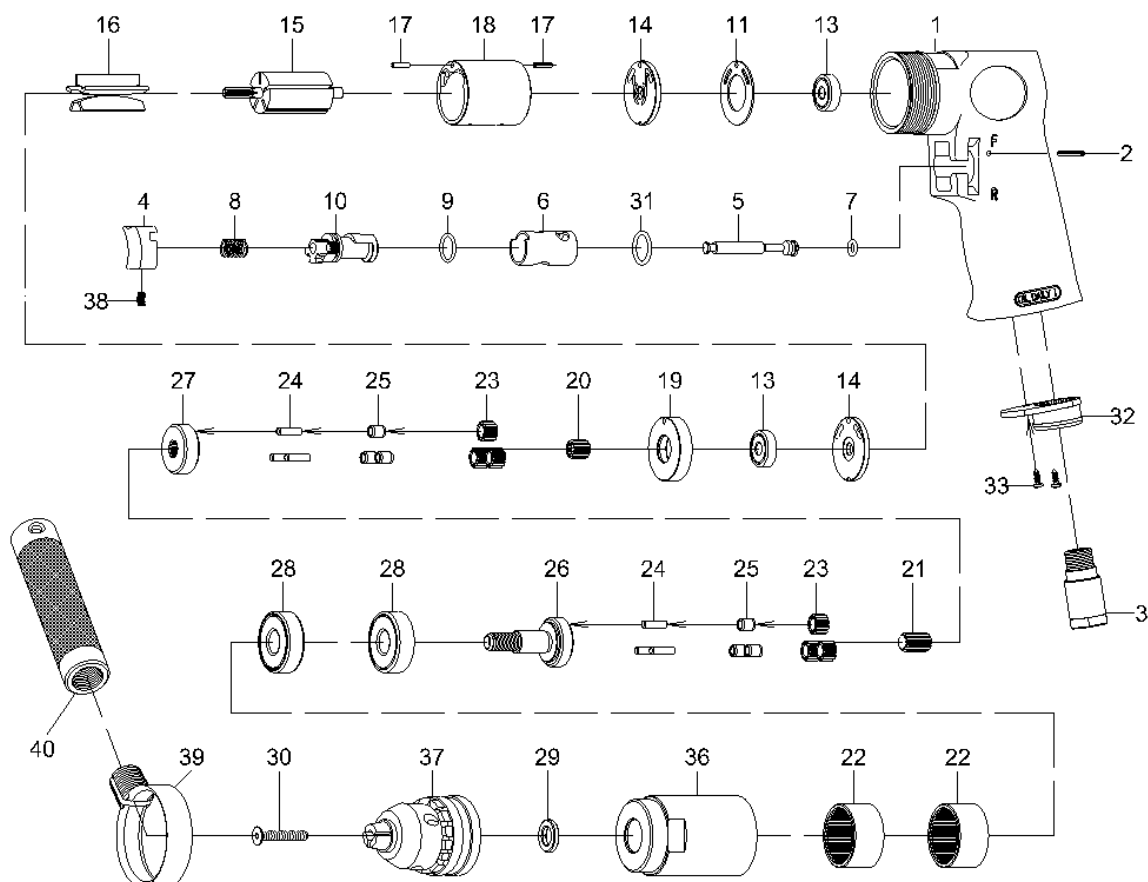

pos.	description/descrizione	pos.	description/descrizione
05500b-01	Motor Housing/Cassa motore	05500b-29	Chuck Spacer/Distanziale del mandrino
05500b-02	Pin/Spina	05500b-30	Chuck Screw/Vite del mandrino
05500b-03	Air Inlet/Raccordo aria	05500b-31	O-Ring
05500b-04	Trigger/Grilletto	05500b-32	Exhaust Diffuser/Diffuse
05500b-05	Valve Stem/Asta valvola	05500b-33	Screw/Vite
05500b-06	Reverse Bushing/Boccola reversibilità	05500b-34	Clamp Nut/Dado
05500b-07	O-Ring	05500b-36	Clamp Nut/Dado
05500b-08	Valve Spring/Molla	05500b-38	Set Screw/Vite
05500b-09	O-Ring	05500b-39	Retainer/Fermo
05500b-10	Reverse Lever/Leva reversibilità	05500b-40	Handle/Impugnatura
05500b-11	Motor Gasket/Guarnizione motore		
05500b-13	Ball Bearing/Cuscinetto		
05500b-14	End Plate/Piastra		
05500b-15	Rotor/Rotore		
05500b-16	Rotor Blade/Paletta		
05500b-17	Pin/Spina		
05500b-18	Cylinder/Cilindro		
05500b-19	Spacer/Distanziale		
05500b-20	Pinion Gear/Ingranaggio del pignone		
05500b-21	Center Gear/Ingranaggio centrale		
05500b-22	Internal Gear/Ingranaggio interno		
05500b-23	Planet Gear/Ingranaggio		
05500b-24	Pin/Spina		
05500b-25	Bushing/Boccola		
05500b-26	Work Spindle/Albero		
05500b-27	Reduction Spindle/Piastra riduttore		
05500b-28	Ball Bearing/Cuscinetto		

Quando ordinate ricambi indicare sempre il numero di posizione e la descrizione !

08.11.2001 15:36:00

meccanocar/41800055005672_4550B.doc

pagina 1 di 1