



meccanocar®

Chiave ad impulso


Modello

418 00 04400 5656

418 00 04500 5657

Serie

C

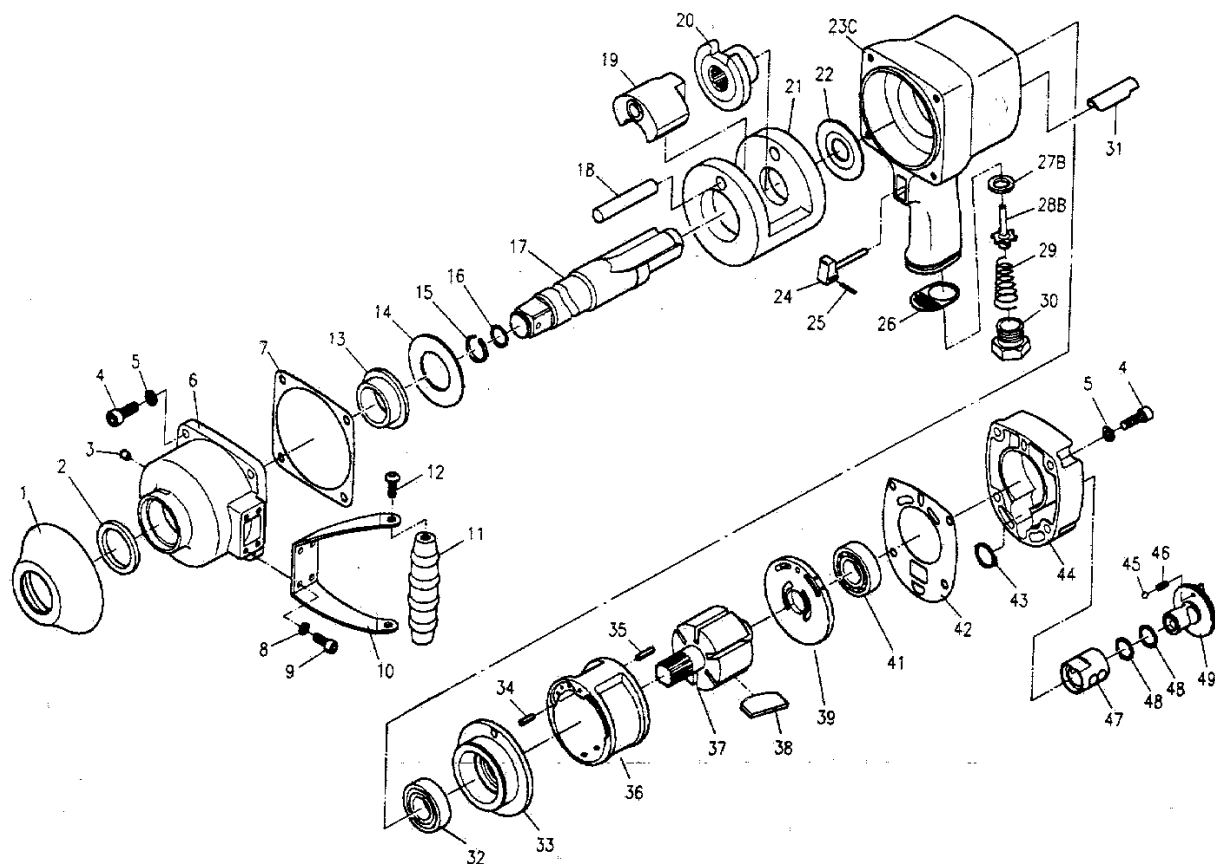

pos.	description/descrizione	pos.	description/descrizione
04400c-01	Protecting Rubber/Protezione in gomma	04400c-29	Spring/Molla
04400c-02	Oil Seal/Tenuta olio	04400c-30	Air Inlet/Raccordo aria
04400c-03	Grease Fitting/Ingrassatore	04400c-31	Sleeve/Boccola
04400c-04	Cap Screw/Vite	04400c-32	Ball Bearing/Cuscinetto
04400c-05	Spring Washer/Rondella elastica	04400c-33	Front End Plate/Piastra anteriore
04400c-06	Hammer Case/Cassa Martello	04400c-34	Spring Pin/Spina elastica
04400c-07	Front Gasket/Guarnizione ant.	04400c-35	Spring Pin/Spina elastica
04400c-08	Spring Washer/Rondella elastica	04400c-36	Cylinder/Cilindro
04400c-09	Cap Screw/Vite	04400c-37	Rotor/Rotore
04400c-10	Frame/Supporto impugnatura	04400c-38	Rotor Blade/Paletta
04400c-11	Grip/Impugnatura	04400c-39	Rear End Plate/Piastra posteriore
04400c-12	Cap Screw/Vite	04400c-41	Ball Bearing/Cuscinetto
04400c-13	Bushing/Boccola	04400c-42	Rear Geasket
04400c-14	Front Washer/Rondella	04400c-43	Snap Ring/Anello elastico
04400c-15	Anvil Collar/Anello albero	04400c-44	Rear Cover/Coperchio post.
04400c-16	O-Ring	04400c-45	Steel Ball/Sfera
04400c-17	Anvil 2"Black Oxide /Albero standard	04400c-46	Spring/Molla
04500c-17a	Anvil 8"Black Oxide /Albero prolungato	04400c-47	Valve Sleeve/Boccola valvola
04400c-18	Hammer Pin/Spina del Martello	04400c-48	O-Ring
04400c-19	Hammer/Martello	04400c-49	Reverse Valve/Valvola reversibilità
04400c-20	Hammer Cam/Camma		
04400c-21	Hammer Cage/Porta Martello		
04400c-22	Rear Washer/Rondella post.		
04400c-23c	Housing/Cassa		
04400c-24	Trigger/Grilletto		
04400c-25	Spring Pin/Spina elastica		
04400c-26	Exhaust Deflector/Deflettore di scarico		
04400c-27b	Bushing/Boccola 22mm		
04400c-28b	Valve Stem/Asta valvola		

Quando ordinate ricambi indicare sempre il numero di posizione e la descrizione !

13.11.2001 10:40:00

meccanocar/41800044005656_2425_2426C.doc

pagina 1 di 1