




meccanocar®

Chiave ad cricchetto

Modello
418 00
04700 5660

Serie
B

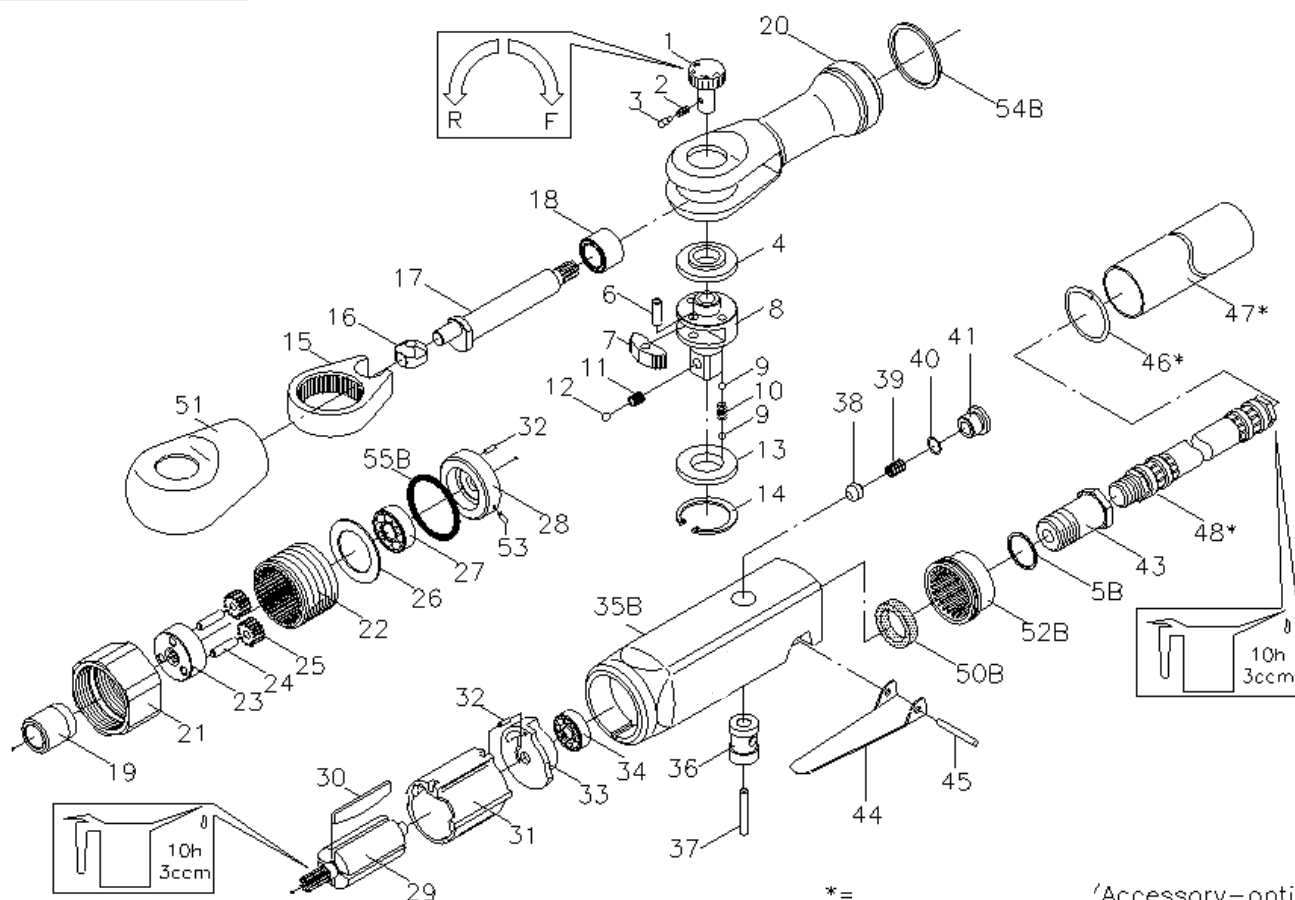

*= /Accessory-optional

Pos.	description/descrizione	pos.	description/descrizione
04700b-01	Reverse Knob/Manopola reversibilità	04700b-31	Cylinder/Cilindro
04700b-02	Spring/Molla	04700b-32	Spring Pin (2x6L)/Spina
04700b-03	Lock Pin/Spina	04700b-33	Rear End Plate/Piastra
04700b-04	Thrust Washer/Rondella	04700b-34	Ball Bearing (#626ZZ)/Cuscinetto
04700b-05b	O-Ring (25.6x1.6L)	04700b-35b	Motor Housing/Cassa motore
04700b-06	Pin (4.5x12.72L)/Spina	04700b-36	Bushing/Boccola
04700b-07	Ratchet Pawl/Salterello	04700b-37	Valve Stem/Asta valvola
04700b-08	Ratchet Anvil 1/2"/Albero 1/2"	04700b-38	Valve Throttle/Valvola
04700b-09	Steel Ball/Sfera	04700b-39	Spring/Molla
04700b-10	Spring/Molla	04700b-40	O-Ring (P9)
04700b-11	Spring/Molla	04700b-41	Valve Plug/Tappo
04700b-12	Steel Ball 4(1/4")/Sfera	04700b-43	Air Inlet/Raccordo
04700b-13	Thrust Washer/Rondella	04700b-44	Throttle Lever/Leva
04700b-14	Snap Ring (RTW-29)/Anello elastico	04700b-45	Spring Pin (3x25L)/Molla
04700b-15	Ratchet Toke/Giogo	04700b-46	Snap Ring/Anello
04700b-16	Drive Bushing/Boccola	04700b-47	Exhaust Hose/Tubo scarico
04700b-17	Crank Shaft/Albero	04700b-48	Lead Hose/Tubo aria
04700b-18	Needle Bearing (FJH-1212)/Cuscinetto	04700b-50b	Muffler/Silenziatore
04700b-19	Bushing/Boccola	04700b-51	Protect Cover/Copertura di protezione
04700b-20	Ratchet Housing/Cassa cricchetto	04700b-52b	Hose Adapter/Adattatore
04700b-21	Clamp Nut/Dado		
04700b-22	Idle Gear Housing/Cassa		
04700b-23	Idle Gear Plate/Piastra		
04700b-24	Pin (4x16L)/Spina		
04700b-25	Idle Gear/Ingranaggio		
04700b-26	Washer/Rondella		
04700b-27	Ball Bearing (#608ZZ)/Cuscinetto		
04700b-28	Front End Plate/Piastra		
04700b-29	Rotor/Rotore		
04700b-30	Rotor Blade/Paletta		

Quando ordinate ricambi indicare sempre il numero di posizione e la descrizione !

29.10.2001 17:27:00

meccanocar/41800047005660_3600B.doc

pagina 1 di 1